YAMAHA MT-09 TRACER (2015)

Référence FCY32P (Patins+ Flancs de carénage)

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Protéger les carters environnants des points de fixation pendant le montage.
- Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.
- Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre.
- Temps de montage : environ 45 minutes.

Mode opératoire : montage patins de protection.
(Modèles spécifiques à cette référence)


Coté gauche :


- Pré-monter le patin (rep.2) sur la platine (rep.1) à l'aide des vis CHC M8x30 (rep.10) et des rondelles Z8 (rep.9)
- Démonter les deux vis moteur (voir photo)
- Pré-monter la vis CHC M10x125X85 (rep.15) avec une rondelle Z10 (rep.11) et l'entretoise de longueur 27 (rep.7) sur l'ensemble précédemment préparé.
- Faites de même avec la vis CHC M10x125X75 (rep.14) et l'entretoise de longueur 13.5 (rep.8).
- Placer le tout sur la moto et serrer les vis CHC M10x125X85 et CHC M10x125X75 au couple de 30 N.m
- Retirer la vis de carénage indiquée ci-contre puis retirer le carénage, enlever également le carénage latéral situé à droite sous le réservoir.
- Enlever la vis d'origine se trouvant derrière, puis installer la patte (rep.16) avec la vis CHC M6x40 (rep.18) et une rondelle Z6 (rep.20)
- Remettre les carénages.

Coté droit :

- Procédé de manière identique.

Vis moteur

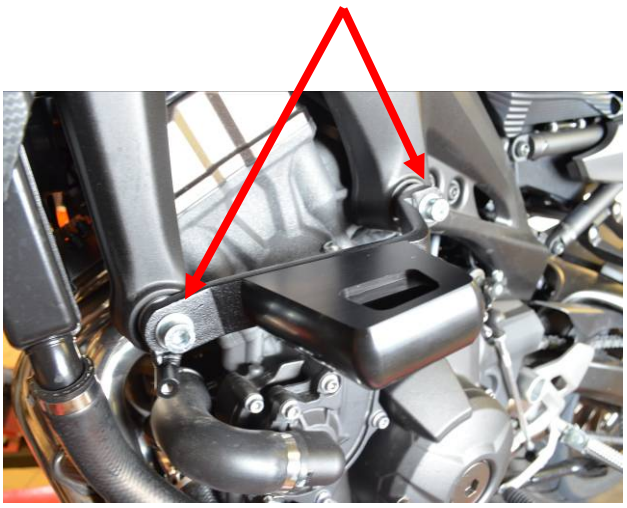

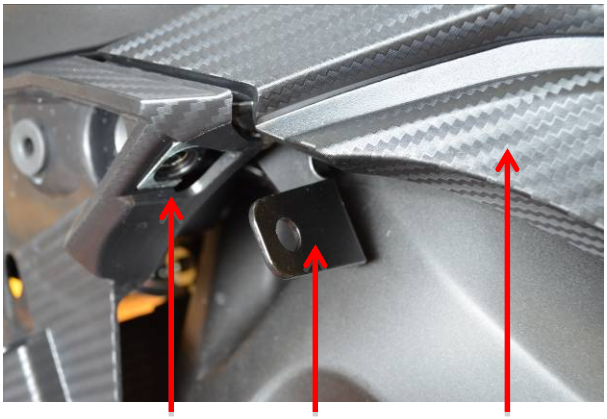

Vis carénage

Patte rep 16

Carénage latéral

Autres accessoires dédiés à la YAMAHA MT-09 TRACER :



Sabot Aluminium



Bec Avant



Support valise rigide



Gamme antivol Nexus

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55
www.top-block.com

N°	Pièces	Qte
1	Platine gauche	1
2	Patin Gauche PN84	1
3	Platine droite	1
4	Patin droit PN84	1
5	Entretoise D25 d10 Lg7	1
6	Entretoise épaulée Lg29	1
7	Entretoise épaulée Lg27	1
8	Entretoise épaulée Lg13.5	1
9	Rondelle Z8	4
10	Vis CHC M8x30	4
11	Rondelle z10	1
12	Vis CHC M10x1.25x60	1
13	Vis CHC M10x1.25x65	1
14	Vis CHC M10x1.25x75	1
15	Vis CHC M10x1.25x85	1
16	Patte droite	1
17	Patte gauche	1
18	Vis CHC M6x40	2
19	Insert caoutchouc M5	2
20	Rondelle Z6	2

Tolérance générale : +/- 0.1

Matière : xx

Echelle : X:X

Kit Carénage FCY32P partie 1

Ensemble : Tracer (2015)

Ts : xx

Réalisé par : Florent

Date : 15/05/2015

Page : 1/2

Indice : D

Modifié le : 20-07-2015

Modification apportée : xx

CFPS

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.