Visualisez notre gamme sur : **www.top-block.com**

YAMAHA MT10 (16)

Kit Patin : Référence **RLY34**



Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.
- Soutenir le moteur à l'aide d'un cric.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

Côté Droit:


- Positionner le patin droit (rep.1) sur la platine droite (rep.3) et fixer à l'aide des vis CHC M8X30 (rep.10)
- Enlever la vis de fixation moteur comme le montre la photo ci-contre.
- Passer la vis CHC M12X1,25X55 (rep.11) à travers la platine droite (rep.3).
- Insérer l'entretoise épaulée D25 d13 Lg7,5 (rep.7) sur la vis M12X1.25X55 (rep.10)

- Positionner l'ensemble du patin/platine sur le cadre, ne pas oublier l'entretoise conique d'origine et fixer à l'aide de la vis M12X1.25X55 (rep.11) précédemment installée.


- Serrer l'ensemble au couple de 50Nm
- Positionner la plaquette aluminium (rep5) sur le patin droit (rep.1) et fixer la à l'aide des vis FHC M4X12 (rep.19).

Côté Gauche :

- Procéder de manière identique.

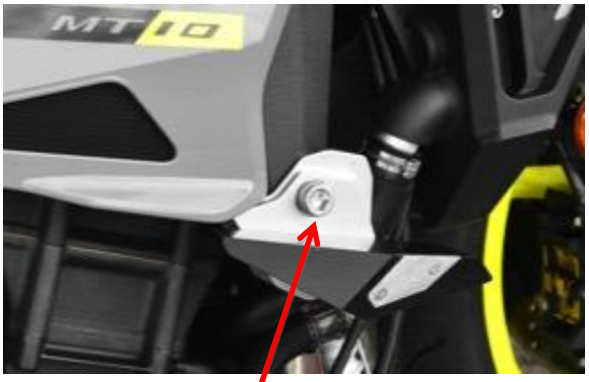


Vis moteur côté droit

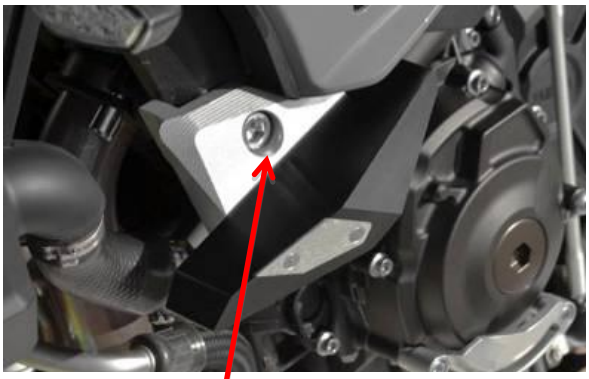

Vis moteur côté gauche

Autres accessoires dédiés à la YAMAHA MT10 :

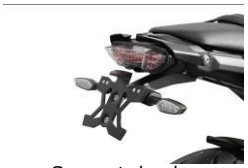

Support de plaque



Embouts de guidon



Repose pieds Av et Ar



Diabolos


INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.
Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.
Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).
L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.
En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.
Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55
www.top-block.com

05/10/2020

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55
www.top-block.com

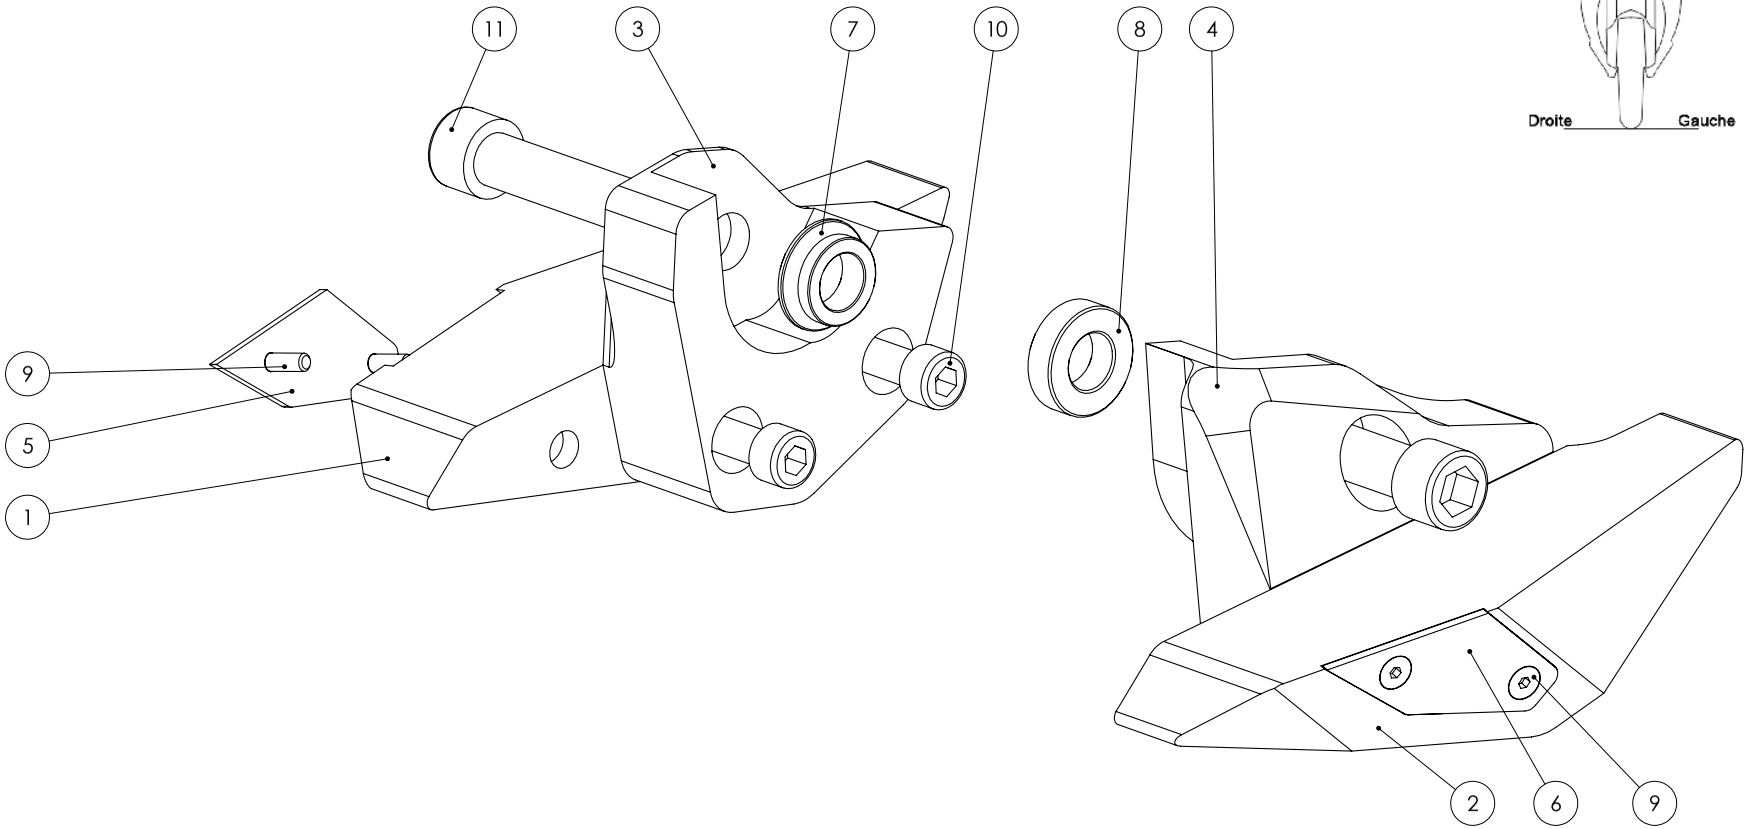

N°	Pièces	Qte
1	Patin droit PN95	1
2	Patin gauche PN95	1
3	Platine droite	1
4	Platine gauche	1
5	Plaquette droite	1
6	Plaquette gauche	1
7	Entretoise épaulée D25 d13 Lg7.5	1
8	Entretoise D25 d13 Lg7.5	1
9	Vis FHC M4x12	4
10	Vis CHC M8x30	4
11	Vis CHC M12x1.25x55	2

Matière : xx	**Kit patins RLY34**		Tolérance générale : +/- 0.1
Echelle : X:X			Réalisé par : Bruno / Date : 20/10/2016
	Ensemble : MT10 (16)	Ts : xx	N° de plan : xx / Indice : A
CFPS		Modifié le : xx	Modification apportée : xx

05/10/2020